

保冷ポッパー プッシュボタン式

この商品は保冷専用ポッパーとして開発されたものです。

保冷効力：16.5度以下（6時間）
保冷効力とは、室温20°Cにおいて製品に4°Cの冷水を満たし、その製品のふたをして6時間置いた後の冷水温度です。



注意（ちゅうい）


- 開封時、目を近づけないでください。ストローが飛び出します。
- 熱湯を入れ、ストローで吸わないでください。火傷をすることがあります。
- 冷蔵庫等で凍らせないでください。
- 食器洗浄機及び食器乾燥機でのご使用はお避けください。

◎開栓の時の注意


- リリースボタンを押すとキャップが開きストローが出てきます。

プッシュボタン式ですので、ストローに手をふれずに使って衛生的です。

- 使用後はキャップをカチッと音がするまで閉じてください。



- ストロー部分を洗う場合は、ストローをはずして（図1）キャップ、本体等をぬるま湯でよくすすぎ洗いでください。

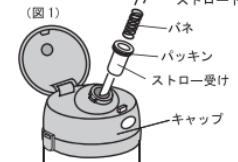


- （図1）ストローはストロー押さえによって固定されていますが矢印のように左に回すと簡単に取り外せます。その際、スプリングを無くさないようにご注意ください。


- 組立の際はストロー受けをキャップにしっかりと押し込んでください。（ストロー押さえが回りづらくなる原因になります）

- ストロー押さえは構造上若干きつめに設計されています。そのため脱着時に回しづらいことがあります。が、確実に最後まで回してください。（水漏れの原因となります。）


- キャップを締める時は、（図2）の様にしてください。



- キャップを締める時は、（図2）の様にしてください。



- ショルダーひもを取りはずす際は、図のようにプラスティック部分を下に下げてからはずしてください。無理にはずすと止め具が損壊することがあります。

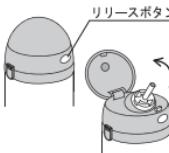

◎ストロー pocap の使用上の注意

- 保冷専用です、熱い飲料水に使用されると、吹き出しますので絶対に使用しないでください。

- ソーダ等の炭酸飲料は吹き出しますので、絶対に使用しないでください。

- 冷たい飲物を入れた場合、外気との温度差により外側に結露する場合があります。

- ストローを嗜まないでください。（キズが付きストローがでなくなることがあります。）

- ストローを持ち、回すと、ストローが外れることがありますので、おやめください。

こんな時は

症状	点検箇所	対処方法
水が漏れてくる	パッキンは正しく装着されていますか？ ストローが損傷していませんか？	説明書の図を参照いただき、パッキンを正しく装着してください。 ストロー飲み口部分に傷があるとストローカバー・パッキンと飲み口に隙間が生じ内圧の上昇により内容物が押し出されてくることがあります。

※ストロー・パッキンは消耗品です。損傷している場合は新しい商品に交換（有償）してください。

ボタンを押してもストローカバーが開かない	スプリングは正しく装着されていますか。 ストロー・カバー・パッキンは正しく装着されていますか？	説明書の図を参照いただき、スプリングを正しく装着してください。 説明書の図を参照いただき、パッキンを正しく装着してください。
----------------------	--	---

交換部品のご案内

商品番号	部品名	希望小売価格 (別途送料はお客様負担となります。)
S P510	ストロー-S P	400円（税込 420円）
	パッキンセットH	140円（税込 147円）

※ストロー-S P（ストロー上・下・ストロー受け・スプリング・ストロー押さえのセット）
※パッキンセットH（キャップ本体・パッキン・ストロー・カバー・パッキンのセット）

品質管理には、細心の注意を払っておりますが、万一製品に不具合がございましたら、お問い合わせください。

◎持ち運ぶ時の注意

- ストロー・カバー及びキャップはしっかりと締めて御使用ください。また、ストロー・カバーに強い衝撃を与えると開栓することがありますので御注意ください。
- ヒモを持って振りまわすと遠心力で思わぬ事故のもとになりますのでらんぼうな扱い方はやめましょう。

◎使用後のお手入れ、保管は

- 必ず水又はぬるま湯で洗い、よく乾かしてから脱臭剤を入れて保管してください。
(飲み物が残ったままになっていると、くさったり、カビが発生して悪臭の原因になります。)
- 洗うときはスポンジ等でゆっくり洗い本体の口元で手を切ったりしないように御注意ください。
- 通常のお手入れは、中性洗剤を御使用ください。
- 汚れがひどい場合は、酸素系漂白剤をぬるま湯に薄めて入れ約30分に柔らかいスポンジで洗い、十分乾燥させてください。
- ストローのスプリングはステンレスですが、十分乾かさないとサビが出る場合があります。
- プリント部分に油が付いた状態で高温下に放置すると、プリントがはがれことがありますので御注意ください。
- 保管するときは、汚れを落として十分に乾燥させてください。
- ストロー部分は、ふたから取り外すことができます。
- ストローを取り外して洗う際は、部品をなくさないように注意して流水でよく洗ってください。
- 洗浄後は、部品を確認し組立図をご参考の上、ストロー押さえを確実にセットしてください。

◎使用する前に

- 必ず中に入っている脱臭剤を取り出してからお使いください。また脱臭剤は、やし殻活性炭ですから、万一いたままご使用になってしまっても無害ですが飲食用ではありません。
- 煮沸はしないでください。熱湯を使用するとストローが変形しますので避けてください。
- 中性洗剤等で洗った場合は洗剤の臭いがなくなるまでよく水洗いしてください。水洗いが不十分ですと飲み物に洗剤の臭いが移る場合があります。
- 着色料の入った飲み物を使用した場合は本体内部及びストローに色がつくことがあります。